



netfabb for fabbster

Installation and Activation

Copyright by netfabb GmbH 2010

support@netfabb.com

Version: 23. Januar 2014


This document shall not be distributed without the permission of netfabb GmbH.

Kapitel 1

Installation von netfabb

Um die netfabb Engine for fabbster zum Laufen zu bekommen gehen Sie auf wiki.fabbster.com und anschließend auf **Software**. Wählen Sie je nach Art Ihres Rechners die entsprechende Software-Version. Halten Sie Ihre Seriennummer und Ihren Gutscheincode bereit. Diese befinden sich auf einem Aufkleber an der Maschinen zugewandten Seite der Elektronikbox.


Die Installationsdatei startet einen Installationsdialog bei dem Sie zuerst Ihre Sprache wählen. Die Checkbox für Online Updates kann ausgewählt werden. Diese Dokumentation ist eine Anleitung für die deutsche Installation. Die Sprache der Software kann später in den Einstellungen geändert werden. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf **Weiter**.

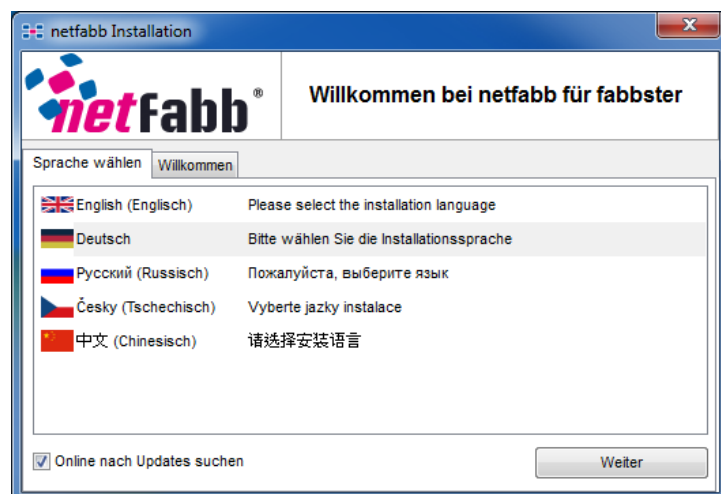

Wenn Sie nach automatischen Updates suchen wollen, füllen Sie im nächsten Schritt die Felder aus (nur bei Verbindung über Proxyserver). Wenn eine direkte Internetverbindung besteht dann klicken Sie auf **Weiter**. Lesen Sie im nächsten Schritt bitte die Nutzungsbedingungen für die netfabb Engine for fabbster. Sie müssen die Nutzungsbedingungen unten links akzeptieren um auf **Weiter** klicken zu können.



Danach geben Sie Ihre Einstellungen ein. Sie können netfabb nur für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer installieren; In beiden Fällen müssen Sie die Schreibrechte auf das Installationsverzeichnis haben. Danach geben Sie das Installationsverzeichnis ein. Sie können zudem noch auswählen ob Sie einen Eintrag ins Startmenü anlegen wollen oder ob STL Dateien direkt mit netfabb verknüpft werden sollen.

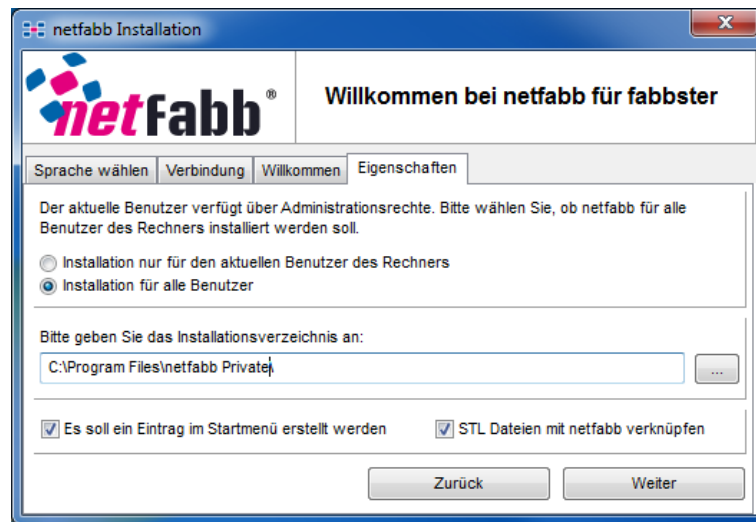

Wenn Sie auf **Weiter** klicken wird die Software installiert.




Wenn die Installation fertig ist, klicken Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Fertigstellen**.

Kapitel 2

Aktivierung

Nach der Installation ist es notwendig die Engine zu Aktivieren. Wenn Sie die netfabb Engine for fabbster Professional gekauft haben, wird die Software mit Ihrer Dongle-Lizenz aktiviert. In diesem Fall prüfen Sie die PDF-Dokumentation **Installation und Aktivierung** auf Ihrer CD, wie Sie weiter verfahren müssen. Die netfabb Engine for fabbster müssen Sie beim ersten Start der Software mithilfe Ihrer Seriennummer und dem Gutscheincodes aktivieren. Als erstes wählen Sie welche Version der Software Sie haben. Mit einer Seriennummer wählen Sie **Vollversion**.

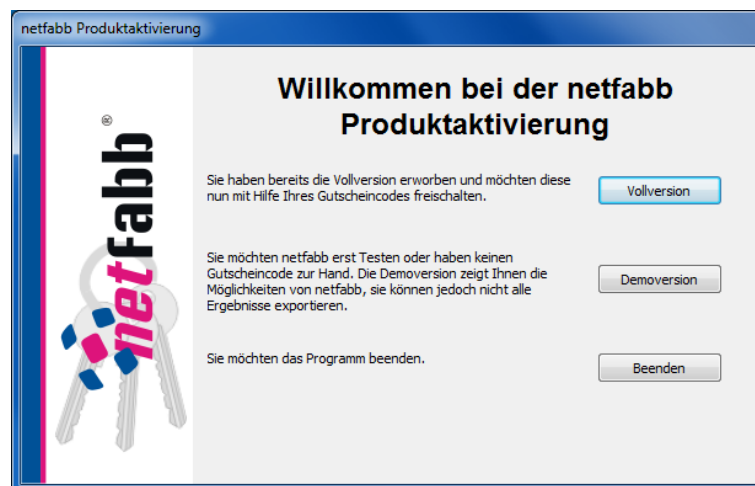

Wenn Sie die Vollversion gekauft haben, werden Sie zu aller erst aufgefordert, Ihren Namen, die Firma oder Einrichtung, Ihre E-Mail-Adresse, die Seriennummer und den Gutscheincodes einzugeben. Geben Sie diese Informationen ein und klicken Sie auf **Online aktivieren**.



netfabb Produktaktivierung

Freischaltcode für Vollversion anfordern

Bitte teilen Sie uns Ihre Registrierungsinformationen und Ihren Gutscheincode mit:

Name:	<input type="text" value="Musterfrau"/>
Firma/Institution:	<input type="text" value="netfabb"/>
E-Mail:	<input type="text" value="musterfrau@netfabb.com"/>
Seriennummer:	<input type="text" value="12345789"/>
Gutscheincode:	<input type="text" value="xyz123abc"/>

Wenn Sie Ihre Daten eingetragen haben, klicken Sie auf "Online aktivieren". Sollte Ihr Rechner keine Internetverbindung besitzen, so können Sie die erforderlichen Daten auf einem anderen Rechner mit einem Webformular übermitteln. Klicken Sie hierfür auf "Offline aktivieren".

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, ist Ihre Version aktiviert und Sie können netfabb Engine for fabbster verwenden.



netfabb Produktaktivierung

Freischaltung abgeschlossen

Vielen Dank dass Sie netfabb aktiviert haben. Viel Spaß mit netfabb!

Wenn Sie keine Internetverbindung an Ihrem Rechner haben, müssen Sie offline Aktivieren. Nach dem Drücken des Buttons für die Offline-Aktivierung bekommen Sie Ihre Daten nochmal gezeigt und Sie können diese in eine txt-Datei speichern. Kopieren Sie diese Datei und gehen Sie auf einem Rechner mit Internetverbindung auf <http://www.netfabb.com/netfabbactivation.php>. Dort kopieren Sie die entsprechenden Informationen in die dafür vorgesehenen Eingabefelder und drücken auf **Send**. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Freischaltcode. Geben Sie diesen Code in das noch leere Feld im netfabb Aktivierungsdialog ein.

Kapitel 3

Treiberinstallation

Normalerweise wird der Treiber beim ersten Anstecken des fabbsters an den Rechner automatisch installiert. In wenigen Ausnahmefällen geschieht das nicht. Gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie zuerst auf wiki.fabbster.com/Driver und laden Sie sich das Treiberpaket herunter. Entpacken Sie die Datei in einen Ordner, öffnen Sie diesen und wählen Sie je nach Betriebssystem (32 bit oder 64 bit) die entsprechende .exe-Datei aus. Wird der Treiber erfolgreich installiert, erscheint ein Fenster mit der Meldung, dass der Treiber installiert wurde. Sollte das nicht der Fall sein, dann gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie auf den Windows Start Button, suchen Sie nach **Geräte-Manager** und öffnen Sie diesen. Öffnen Sie den Eintrag **Andere Geräte** und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Sintermask Fabbster**. Wählen Sie den Eintrag **Treibersoftware aktualisieren...**. Es erscheint ein Fenster mit zwei Auswahlmöglichkeiten. Wählen Sie hier **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen** und navigieren Sie zu dem Ordner den Sie gerade heruntergeladen und entpackt haben. Wählen Sie je nach Betriebssystem den Ordner x86 (für 32bit Windows) oder amd64 (für 64bit Windows). Klicken Sie auf **Weiter** und der Treiber wird installiert.

Wenn Sie den Treiber erfolgreich installiert haben, ist Ihr Rechner für die Verwendung des fabbsters vorbereitet.
